TSdrena

取扱説明書

マルチメディアプレーヤー

型番：HAM-MPHD600

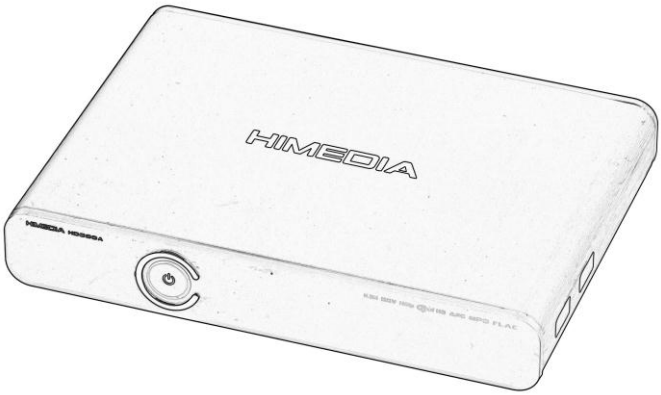

この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
⚠ **注意**	「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因になります。

■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

・製品が異常に熱い

・焦げ臭いにおいがする

このようなときは事故防止のため、すぐに USB プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。

■水やそのほかの液体を入れたり、濡らしたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■ミッションクリティカル用途で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。

⚠注意

■０～４０℃以外の場所で使用しない

機器の故障の原因になります。

■結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

■直射日光のあたる場所に放置しない

機器が高温になり故障の原因になります。

■物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。

落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

●使用しない時は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
●製品に亀裂などの損傷がある場合は、そのまま使用せず製品の修理をご依頼ください。

特徴

本製品は USB ハードディスク・メモリーカード・ネットワークストレージ上などにあるメディアファイルを大画面テレビなどでお楽しみいただくことのできるメディアプレーヤーです。
テレビと本製品の接続は HDMI ケーブル 1 本で簡単に高画質・高音質なメディアファイルの再生をすることができます。
動画ファイル・音楽ファイル・画像ファイルのほかインターネット上のコンテンツの再生も可能です。

内容物

- 本体
- 専用リモコン（単 4 電池 2 本を別途ご用意ください）
- SATA 信号・電源ケーブル
- Manual（英文）
- HDMI ケーブル

ご利用の前に

SATA-HDD をご利用の際は本製品の電源投入前に SATA-HDD の接続を済ませてください。

ご利用方法

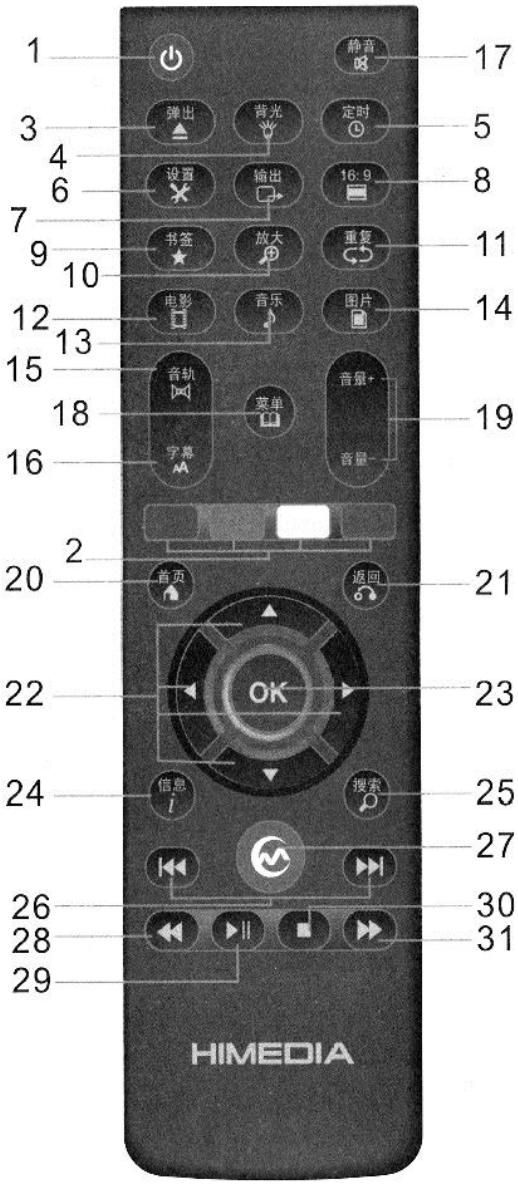
1
17
3
5
4
6
8
7
9
11
10
12
14
13
15
18
19
16
2
20
21
22
23
24
25
27
26
30
28
31
29
静音
弹出
背光
定时
设置
输出
16: 9
书签
放大
重复
电影
音乐
图片
音轨
菜单
音量+
字幕
音量-
首页
返回
OK
信息
搜索
HIMEDIA

	ボタン	
1	電源	本製品の電源を ON/OFF します
2	カラーボタン	メニューの操作に使用します
3	イジェクト	メディアを取り出します
4	VFD	VFD を ON/OFF します
5	タイマー	オートオフタイマーを設定します
6	設定	設定画面をよびだします
7	出力モード	映像の出力解像度を設定します
8	アクペクト比	映像の出力アクペクト比を設定します
9	ブックマーク	ブックマークします
10	ズーム	画面を拡大します
11	リピート	繰り返し再生します
12	ムービー	ムービーライブラリーへ移動します
13	ミュージック	ミュージックライブラリーへ移動します
14	フォト	フォトライブラリーへ移動します
15	オーディオ	オーディオの設定を変更します
16	サブタイトル	サブタイトル画面へ移動します
17	ミュート	消音します
18	メニュー	メニュー画面へ移動します
19	音量	音量を変更します
20	ホーム	ホーム画面へ移動します
21	リターン	ひとつ前の画面に戻ります
22	キーパッド	キーパッドを表示します
23	OK	決定します
24	INFO	情報を表示します
25	検索	検索します
26	ページ UP/DOWN	ページを送ったり戻したりします
27	インターネット	インターネットのメディアへ接続します
28	ひとつ前へ	ひとつ前のファイルに移動します
29	再生	再生/一時停止します
30	停止	停止します
31	ひとつ次へ	ひとつ次のファイルへ移動します

仕様

型式	HAM-MPHD600
映像出力	HDMI またはコンポジット
音声出力	HDMI または SPDIF（光デジタル出力・同軸デジタル）およびアナログ（RCA）・コンポーネント
インターフェイス	HDMI LAN（RJ45） コンポーネント（専用端子） コンポジット映像 アナログ音声 光デジタル音声 同軸デジタル音声 USB 端子＊2 個 電源端子 SATA SATA 用電源出力
対応形式	各種動画・画像・音声ファイル
電源	専用 AC アダプタから給電
対応言語	英語・仏語・日本語・独語 他

無償修理規定

1．　取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2．　保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。

（ａ）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷

（ｂ）　お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

（ｃ）　火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷

（ｄ）　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

（ｅ）　一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷

（ｆ）　お買い上げ年月日が不明の場合

（ｇ）　当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。

3．無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。